

Kanguru

Iniciação Rápida



Índice

<i>Requisitos mínimos</i>	<i>2</i>
<i>Antes da instalação</i>	<i>3</i>
<i>Instalação do Kanguru</i>	<i>4</i>
<i>Instalação e configuração do dispositivo móvel</i>	<i>5</i>
<i>Desinstalação do Kanguru</i>	<i>5</i>
<i>Janela principal do Kanguru</i>	<i>6</i>
<i>Informações adicionais.....</i>	<i>7</i>

Requisitos mínimos

O Kanguru requer o Windows® 2000 ou XP.

Para que o Kanguru funcione correctamente, verifique o seguinte:

- Um PC com um processador Pentium® II 233 MHz.
- Uma unidade de disco rígido local com 30 MB de espaço disponível.
- Um PC Card com ligação GPRS ou UMTS.
- Memória activa mínima: 64 MB de RAM em Windows® 2000 e XP.

Antes da instalação

Imagens de ecrã

As imagens de ecrã incluídas neste manual correspondem à utilização do Kanguru num ambiente de Windows XP. Quando a aplicação é executada noutros sistemas operativos de Windows, o aspecto dos ecrãs pode ser diferente. No entanto, isso não afecta a funcionalidade do software.

Ajuda em linha

O Kanguru possui uma ajuda em linha sensível ao contexto, que pode ser acedida fazendo clique no opção **Ajuda** ou premindo **F1** no teclado. Os ficheiros de ajuda contêm informações completas sobre como utilizar o Kanguru.

Suporte Técnico

Se tiver alguma questão relacionada com a instalação ou configuração do Kanguru, contacte a Optimus através do número 800 93 2020 chamada grátis de qualquer rede.

Instalação do Kanguru

Importante!

Antes de ligar o dispositivo ao PC, é necessário instalar o software.

Para instalar o Kanguru na sua unidade de disco rígido, introduza o CD-ROM que contém o programa na unidade apropriada. Ao instalar o Kanguru a partir do CD-ROM, o processo de instalação é iniciado automaticamente.

No caso do programa de instalação não ser iniciado, execute as seguintes instruções:

1. No menu **Iniciar** (acessível a partir da barra de tarefas), seleccione o comando **Executar**.
2. Seleccione a unidade que contém o CD ou escreva **D:SETUP (D:** corresponde à unidade de CD-ROM).
3. Para executar o ficheiro, clique em **OK**.

Um assistente de instalação irá orientá-lo, passo-a-passo, através do processo de instalação, solicitando informações quando necessário. Durante o procedimento de instalação, o conteúdo do CD-ROM é copiado para o disco rígido e é criado um grupo de programas, para incluir os ícones da aplicação do Kanguru.

Dependendo do sistema operativo, quando o processo de instalação é concluído, o assistente de instalação pede-lhe para reiniciar o computador, de modo a que todas as alterações ao sistema passem a estar efectivas.


A aplicação será iniciada depois de concluído o processo de instalação.

Instalação e configuração do dispositivo móvel

Importante!

Não ligue o dispositivo móvel ao PC enquanto o assistente de software Kanguru não der instruções nesse sentido.

1. É apresentado o seguinte ecrã:

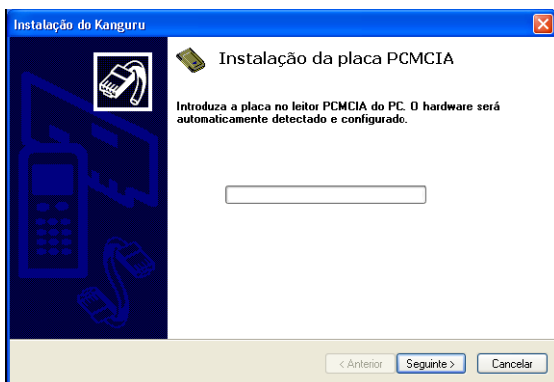

2. Ligue o PC Card ao PC. O PC Card será automaticamente detectado e configurado.
A aplicação será iniciada depois de concluído o processo de instalação.

Desinstalação do Kanguru

1. Na barra de tarefas do Windows, clique no menu **Iniciar** e seleccione **Painel de controlo**. É apresentada a janela Painel de controlo.
2. Na lista, faça duplo clique na opção **Adicionar/Remover programas**.
3. Evidencie o grupo de programas Kanguru e clique no botão **Alterar/Remover**.
O processo de desinstalação é iniciado.

Janela principal do Kanguru

Quando o PC Card está ligado ao computador, pode iniciar uma sessão de Internet.



Informações adicionais

Teclas de atalho

F1 Ajuda em linha

F6 Configuração Geral

F10 Menu

F12 Trocas de modem

Sites na Internet

Visite com frequência os nosso sites na Internet, para obter as mais recentes informações sobre os nossos produtos e actualizações disponíveis:

<http://www.kanguru.pt>

Copyright e marcas comerciais

© 2001-05 BVRP Software. Todos os direitos reservados.

Todos os nomes de produtos mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários.

